Kratki korisnički priručnik

Pisač za naljepnice
QL-710W/720NW

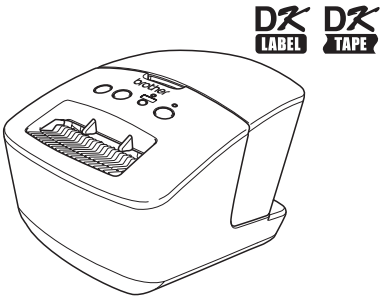

Obavezno pročitajte i razumijte ovaj priručnik prije korištenja uređaja.
Preporučujemo da sačuvate ovaj priručnik kako bi vam bio pri ruci radi budućeg korištenja.
Svi modeli nisu dostupni u svim zemljama.

www.brother.com

CRO

Zahvaljujemo na kupovini uređaja Brother QL-710W/720NW.
Ovaj priručnik ukratko opisuje kako započeti s korištenjem uređaja Brother QL-710W/720NW. Za detaljne informacije pogledajte Korisnički priručnik. Korisnički priručnik nalazi se u mapi Priručnici na isporučenom CD-ROM-u.

Preporučujemo da pažljivo pročitate ovaj priručnik prije uporabe uređaja Brother QL-710W/720NW i da vam bude pri ruci radi budućeg korištenja.

Pružamo servis i podršku korisnicima koji registriraju svoje proizvode na našoj web stranici. Preporučujemo da iskoristite ovu mogućnost registracije posjetom na:

Internetska registracija korisnika
http://register.eu.brother.com/

Web stranica za podršku
http://solutions.brother.com/

NAPOMENA: Gore navedenim stranicama također možete pristupiti iz prozora za internetsku registraciju korisnika koji se nalazi na isporučenom CD-ROM-u. Radujemo se vašoj registraciji.

Deklaracija o usklađenosti Samo za Europu

Mi,	BROTHER INDUSTRIES, LTD. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya, 467-8561, Japan,
izjavljujemo da je proizvod	
Naziv proizvoda:	Pisač za naljepnice
Broj modela:	QL-710W/720NW

u skladu s osnovnim zahtjevima i ostalim odgovarajućim odredbama Direktiva 1999/5/EC, 2009/125/EC.
Deklaracija o usklađenosti nalazi se na našoj web stranici. Idite na http://solutions.brother.com → odaberite regiju (npr. Europe) → odaberite zemlju → odaberite svoj model → odaberite „Manuals" → odaberite Deklaraciju o usklađenosti (* Kada se od vas zatraži, odaberite jezik.)

Međunarodna ENERGY STAR® izjava o usklađenosti

Svrha međunarodnog ENERGY STAR® programa je zagovaranje razvoja i popularizacije energetski učinkovite uredske opreme.
Kao partner ENERGY STAR®, tvrtka Brother Industries, Ltd. odlučila je da ovaj proizvod udovolji smjernicama za energetsku učinkovitost ENERGY STAR®.

■VAŽNA NAPOMENA

Ovaj je proizvod odobren za korištenje samo u zemlji kupovine. Nemojte ga koristiti izvan zemlje kupovine jer biste time mogli kršiti energetske propise i propise o bežičnoj telekomunikaciji zemlje u koju je uvezen.

Ovaj proizvod podržava Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7/Windows Server® 2003/Windows Server® 2008/ Mac OS X 10.5.8 - 10.7.

Windows® XP u ovom dokumentu odnosi se na Windows® XP Professional i Windows® XP Home Edition. Osim toga, Windows® XP u ovom dokumentu ne odnosi se na Windows® XP x64 Edition.

Windows Vista® u ovom dokumentu odnosi se na sva izdanja operativnog sustava Windows Vista®.

Windows® 7 u ovom dokumentu odnosi se na sva izdanja operativnog sustava Windows® 7.

Windows Server® 2003 u ovom dokumentu odnosi se na Windows Server® 2003, Windows Server® 2003 R2. Osim toga, Windows Server® 2003 u ovom dokumentu ne odnosi se na Windows Server® 2003 x64 Edition.

Windows Server® 2008 u ovom dokumentu odnosi se na sva izdanja operativnih sustava Windows Server® 2008 i Windows Server® 2008 R2.

Kazalo

Kazalo 1
Opće informacije 2
Za sigurno korištenje uređaja 3
Opće sigurnosne mjere 5
1 Raspakiranje uređaja QL-710W/720NW 7
2 Opis dijelova 8
Glavna ispisna jedinica 8
3 Povezivanje s izvorom napajanja 8
4 Postavljanje DK role 9
5 Instalacija softvera 10
Za korisnike USB sučelja (Windows®) 11
Za korisnike USB sučelja (Macintosh) 13
Za korisnike sučelja žične mreže (Windows®) (samo QL-720NW) 15
Za korisnike sučelja žične mreže (Macintosh) (samo QL-720NW) 18
Za korisnike sučelja bežične mreže 20
Za korisnike operativnog sustava Windows® 23
Za korisnike operativnog sustava Macintosh 28
6 Instalacija i uporaba drugog softvera 31
BRAdmin Light (Windows®) 31
BRAdmin Light (Macintosh) 32
P-touch Editor Lite LAN (Windows®) 33
7 Pokrenite P-touch Editor Help 34
Za Windows® 34
Za Macintosh 35

Opće informacije

■Obavijest o izdavanju i sastavljanju

Ovaj je priručnik sastavljen i izdan pod nadzorom tvrtke Brother Industries, Ltd. te sadrži najnovije opise i specifikacije proizvoda.
Sadržaj ovog priručnika i specifikacije proizvoda podliježu izmjenama bez prethodne najave.
Tvrtka Brother zadržava pravo na izmjene, bez prethodne najave, ovdje sadržanih specifikacija i materijala te neće biti odgovorna za bilo kakvu štetu (uključujući posljedičnu) uzrokovanu oslanjanjem na predstavljeni materijal, uključujući, bez ograničenja, tipografske i druge greške vezane uz izdavanje.
Slike zaslona u ovom priručniku mogu se razlikovati ovisno o operativnom sustavu ili pisaču.

© 2012 Brother Industries, Ltd. Sva prava pridržana.

■Zaštitni znaci

Brother logotip je registrirani zaštitni znak tvrtke Brother Industries, Ltd.
Brother je registrirani zaštitni znak tvrtke Brother Industries, Ltd.
Microsoft, Windows Vista, Windows Server i Windows su registrirani zaštitni znaci ili zaštitni znaci tvrtke Microsoft Corp. u Sjedinjenim Državama i/ili drugim zemljama.
Apple, Macintosh, Mac OS, iPhone, iPod touch, iPad i Safari zaštitni su znaci tvrtke Apple Inc., registrirani u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama.
Wi-Fi i Wi-Fi Alliance su registrirani zaštitni znaci tvrtke Wi-Fi Alliance.
Wi-Fi Protected Setup, WPA i WPA2 oznake su tvrtke Wi-Fi Alliance.
Android ije zaštitni znak tvrtke Google Inc.
Nazivi ostalog softvera ili proizvoda korištenih u ovom dokumentu zaštitni su znaci ili registrirani zaštitni znaci odgovarajućih tvrtki koje su ih razvile.
Svaki vlasnik čiji se naziv softvera spominje u ovom priručniku ima licenčni ugovor softvera specifičan za programe koji su u njegovom vlasništvu.
Bilo koje trgovačko ime i naziv proizvoda tvrtki koji se pojavljuju u Brotherovim proizvodima, vezanim dokumentima i svim drugim materijalima zaštitni su znaci ili registrirani zaštitni znaci tih odgovarajućih tvrtki.

■Simboli korišteni u ovom priručniku

Simboli korišteni u ovom priručniku su sljedeći:

Ovaj simbol pokazuje informacije ili upute koje se moraju slijediti. Njegovo zanemarivanje može dovesti do ozljede, štete ili neuspjelih radnji.

Ovaj simbol pokazuje informacije ili upute koje vam mogu pomoći da bolje razumijete i učinkovitije koristite uređaj.

■Napomene o licenciranju otvorenog izvornog koda

Ovaj proizvod uključuje softver otvorenog izvornog koda.
Pogledajte napomene o licenciranju otvorenog izvornog koda i informacije o autorskom pravu na isporučenom CD-ROM-u.
(Za Windows®) „X:\Licence.txt” (gdje je X slovo vašeg pogona).
(Za Macintosh) Dvaput kliknite ikonu CD-ROM na desktopu. Zatim dvaput kliknite ikonu Utilities (Uslužni programi). Pojavit će se License.rtf.

Za sigurno korištenje uređaja

Pročitajte i razumijte sve ove upute te ih sačuvajte za kasniju uporabu. Pridržavajte se svih upozorenja i uputa označenih na proizvodu.

⚠ **UPOZORENJE**	Ukazuje na moguću opasnu situaciju koja bi, ako se proizvodom bude rukovalo bez pridržavanja upozorenja i uputa, mogla prouzročiti smrt ili opasne ozljede.
⚠ **OPREZ**	Ukazuje na moguću opasnu situaciju koja bi, ako se proizvodom bude rukovalo bez pridržavanja upozorenja i uputa, mogla prouzročiti manje ili blaže ozljede i/ili oštećenje na imovini.

Simboli korišteni u priručnicima za ovaj proizvod su sljedeći:

⃠	NEDOZVOLJENA radnja.	⃠	NEMOJTE rastavljati proizvod.
⃠	NEMOJTE prskati proizvod ili ga uranjati u vodu.	⃠	NEMOJTE dodirivati određeni dio proizvoda.
❗	Obavezno djelovanje.		Iskopčavanje.
⚠	Upozorenje zbog mogućeg strujnog udara.		

■Za sigurno korištenje uređaja

⚠UPOZORENJE

Pridržavajte se ovih smjernica kako biste izbjegli požar, strujni udar ili drugu štetu.

■Uređaj

- ⃠ Pisač nemojte koristiti u posebnim okruženjima, kao što je blizina medicinske opreme. Elektromagnetski valovi mogu prouzročiti kvar na medicinskoj opremi.
- ⃠ Korisnici koji imaju elektrostimulator srca moraju se udaljiti od uređaja ako osjete bilo kakve nepravilnosti u radu.
- ⃠ Pravilno odložite plastične vrećice i držite ih podalje od beba i djece. Ne nosite ih niti se igrajte s njima.
- Odmah iskopčajte kabel napajanja i prestanite koristiti uređaj ako primijetite bilo kakav neuobičajeni miris, toplinu, dim, gubitak boje, deformaciju ili bilo što neobično dok je uređaj uključen.
- ⃠ Uređaj ne rastavljajte.
  Za provjeru, prilagodbu i popravak uređaja obratite se maloprodajnoj trgovini u kojoj je uređaj kupljen ili lokalnom ovlaštenom servisnom centru.
- ⃠ Nemojte ispustiti, baciti ili na bilo koji drugi način oštetiti uređaj.
- ⃠ Uređaj ne postavljajte na mjesto gdje bi se mogao smočiti, poput kuhinje, kupaonice ili blizu ovlaživača zraka. U protivnom biste mogli prouzročiti strujni udar ili izazvati požar.
- ⃠ Ne dozvolite da bilo kakve tekućine dođu u dodir s uređajem.

⚠UPOZORENJE

- ⃠ Uređaj nemojte koristiti dok se u njemu nalaze strani predmeti. Nemojte u uređaj bacati bilo kakve metalne predmete, poput spajalica. Ako voda ili bilo kakvi predmeti dospiju u uređaj, iskopčajte kabel napajanja iz električne utičnice i uklonite predmet. Ako bude potrebno, obratite se maloprodajnoj trgovini u kojoj je uređaj kupljen ili lokalnom ovlaštenom servisnom centru.
- ⃠ Ne dozvolite da organska otapala (benzen, razrjeđivač, odstranjivač laka za nokte, osvježivač, itd.) dođu u dodir s uređajem i njegovim kabelima. U protivnom biste mogli prouzročiti da se oprema deformira ili istopi, što bi moglo izazvati strujni udar ili požar.
- ⚠ Uređaj nemojte dodirivati tijekom velike oluje s grmljavinom jer bi moglo doći do strujnog udara.
- ❗ Prilikom čišćenja uređaja obavezno isključite uređaj i uklonite kabel napajanja iz električne utičnice. U protivnom biste mogli prouzročiti strujni udar ili izazvati požar.
- ❗ Nikada ne rastavljajte uređaj i ne dopustite da se smoči kako biste izbjegli mogući požar ili strujni udar.
- ❗ Ne koristite razrjeđivač, benzen, alkohol ili druga organska otapala za čišćenje uređaja. U protivnom biste mogli oštetiti površinski premaz. Za čišćenje uređaja koristite mekanu, suhu krpu.
- ❗ Nemojte na uređaj stavljati bilo kakve teške predmete ili predmete koji sadrže vodu. U slučaju da voda ili strani predmet dospiju u uređaj, obratite se maloprodajnoj trgovini u kojoj ste kupili uređaj ili ovlaštenom servisnom centru. Ako nastavite koristiti uređaj bez da ste uklonili vodu ili strani predmet, mogli biste ga oštetiti ili se ozlijediti.

Pridržavajte se ovih smjernica kako biste izbjegli požar, strujni udar ili drugu štetu.

■Kabel napajanja

- ⃠ Za uređaj koristite samo odobreni izvor napajanja (220 - 240 V AC).
- ❗ Koristite samo kabel napajanja dostavljen s uređajem.
- ⚠ Ako su vam ruke mokre, ne dodirujte kabel napajanja ili utikač.
- ⃠ Električnu utičnicu nemojte preopteretiti s previše uređaja ili kabel napajanja ukopčati u oštećenu električnu utičnicu.
- ⃠ Nemojte rezati, oštetiti ili mijenjati kabel napajanja ili stavljati teške predmete na njega.
- ❗ Redovito iskopčavajte utikač iz električne utičnice te čistite bazu pinova utikača i između njih. Ako utikač za napajanje ne budete iskopčavali iz električne utičnice dulji vremenski period, prašina će se nakupiti na bazi pinova utikača. Tako bi mogao nastati kratki spoj koji bi mogao izazvati požar.
- ⃠ Ako je kabel napajanja oštećen, nemojte ga koristiti.
- ❗ Pazite da je kabel napajanja pravilno ukopčan u električnu utičnicu.
- ❗ Nemojte vući kabel napajanja kad ga budete iskopčavali iz električne utičnice. U protivnom biste mogli prouzročiti strujni udar ili izazvati požar.
- ⃠ Nemojte savijati, lomiti ili na bilo koji način oštetiti kabel jer biste mogli prouzročiti strujni udar, požar ili kvar na uređaju.
- ⃠ Nemojte koristiti produžni kabel jer biste mogli izazvati požar, strujni udar ili oštetiti uređaj.

⚠OPREZ

Pridržavajte se ovih smjernica kako biste izbjegli požar, strujni udar ili drugu štetu.

■Uređaj

- Uređaj može raditi nepravilno ako se ostavi blizu televizora, radija, itd. Uređaj nemojte koristiti blizu bilo kakvog uređaja koji uzrokuje elektromagnetsku interferenciju.
- Pazite da djeca ne stave prste u pokretne dijelove ili otvore uređaja.
- Električna utičnica treba se nalaziti u blizini uređaja i biti lako dostupna.
- Ne dirajte rezač. Mogli biste se ozlijediti.
- Ako uređaj nećete koristiti, uskladištite ga izvan dohvata djece. Osim toga, pazite da djeca ne stave dijelove uređaja ili naljepnice u usta. Ako se proguta bilo koji predmet, potražite liječničku pomoć.
- Uređaj nemojte izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti, postavljati ga blizu grijača ili ostalih uređaja koji se zagrijavaju i na bilo koje mjesto gdje bi bio izložen iznimno visokim ili niskim temperaturama, visokoj vlažnosti ili prašini. U protivnom biste prouzročili kvar na uređaju.
- Nemojte držati ni podizati uređaj hvatajući ga za poklopac DK role. Poklopac bi se mogao odvojiti pa bi uređaj mogao pasti i oštetiti se.
- Ne držite uređaj samo jednom rukom. Uređaj bi vam mogao skliznuti iz ruke i pasti.
- Pazite na ispravnu usmjerenost i postupak kad pričvršćujete razne kabele i opcijske proizvode. Osim toga, koristite samo određene kabele i opcijske proizvode. U protivnom biste mogli izazvati požar ili se ozlijediti. Pridržavajte se uputa iz priručnika kako biste pravilno pričvrstili opremu.
- Ne uklanjajte naljepnice (koje ukazuju na radnje, broj proizvoda, itd.) koje su pričvršćene na uređaj.

■Kabel napajanja

- Ako se uređaj neće koristiti dulje vrijeme, uklonite kabel napajanja iz električne utičnice.

■Rezač

- Ne dirajte oštricu rezača.
- Ne otvarajte gornji poklopac dok je rezač u funkciji.

■Postavljanje/skladištenje

- Stavite uređaj na ravnu i stabilnu površinu, poput stola.
- Ne stavljajte teške predmete na uređaj.

Opće sigurnosne mjere

■Uređaj

- Ovaj uređaj je precizan. Nemojte ga ispustiti, baciti ili na bilo koji drugi način oštetiti.
- Nemojte podizati uređaj hvatajući ga za poklopac spremnika DK role. Poklopac bi se mogao odvojiti pa bi uređaj mogao pasti i oštetiti se.
- Nemojte stavljati nikakve predmete u izlazni prorez za naljepnice, USB priključak, serijski priključak ili LAN priključak niti ih ničim blokirati.
- Koristite samo kabel sučelja (USB kabel) koji je isporučen s uređajem.
- Ako uređaj ne namjeravate koristiti dulje vrijeme, iz uređaja uklonite DK rolu.
- Nemojte pokušavati ispisivati na naljepnice dok je otvoren poklopac DK role.

■DK rola (DK naljepnica i DK traka)

- Koristite samo autentičnu dodatnu opremu i potrošni materijal tvrtke Brother (s oznakama DK LABEL, DK TAPE). Nemojte koristiti nikakvu neovlaštenu dodatnu opremu ili potrošni materijal.
- Ako je naljepnica pričvršćena na mokru, prljavu ili masnu površinu, lako bi se mogla odlijepiti. Prije nego zalijepite naljepnicu, očistite površinu na koju ćete je zalijepiti.
- DK role koriste termalni papir ili foliju čije boje mogu izblijedjeti ili se odlijepiti s površina ako se izlože ultraljubičastom svjetlu, vjetru ili kiši.
- Ne izlažite DK role izravnoj sunčevoj svjetlosti, visokim temperaturama, visokog vlazi ili prašini. Spremite ih na hladno i mračno mjesto. DK role upotrijebite ubrzo nakon otvaranja paketa.
- Grebanje ispisane površine naljepnice noktima ili metalnim predmetima ili dodirivanje ispisane površine vlažnim ili znojnim rukama može prouzročiti promjenu ili izbljeđivanje boje.
- Naljepnice nemojte lijepiti na ljude, životinje ili biljke. Osim toga, naljepnice nikad nemojte bez dozvole lijepiti na javnu ili privatnu imovinu.
- Budući da je kraj DK role napravljen tako da se ne lijepi na navitak naljepnica, posljednja naljepnica možda se neće pravilno izrezati. Ako se to dogodi, uklonite preostale naljepnice, umetnite novu DK rolu i ponovno ispišite posljednju naljepnicu.
  Napomena: Zbog toga bi broj DK naljepnica sadržanih na svakoj DK roli mogao biti veći od naznačenog na paketu.
- Ako se naljepnica ukloni nakon što se zalijepi na površinu, dio naljepnice možda se neće odvojiti.
- Prije uporabe CD/DVD naljepnica obavezno slijedite upute iz korisničkog priručnika CD/DVD čitača o lijepljenju CD/DVD naljepnica.
- Ne koristite CD/DVD naljepnice u CD/DVD čitaču s prorezom, kao što je CD čitač u automobilu gdje se CD gurne u prorez u CD čitaču.
- Kad CD/DVD naljepnicu zalijepite na CD/DVD, nemojte je guliti jer biste mogli skinuti tanki površinski sloj na disku i oštetiti ga.
- Ne lijepite CD/DVD naljepnice na CD/DVD diskove napravljene za uporabu s inkjet pisačima. Naljepnice se lako odljepljuju s ovih diskova, a uporaba diskova s odlijepljenim naljepnicama može dovesti do gubitka ili oštećenja podataka.
- Prilikom lijepljenja CD/DVD naljepnica koristite aplikator koji ste dobili s rolama CD/DVD naljepnica. U protivnom biste mogli oštetiti CD/DVD čitač.
- Korisnici preuzimaju punu odgovornost za lijepljenje CD/DVD naljepnica. Tvrtka Brother ne prihvaća odgovornost za svaki gubitak ili oštećenje podataka koji su uzrokovani neodgovarajućom uporabom CD/DVD naljepnica.
- Pazite da ne ispustite DK rolu.
- DK role koriste termalni papir i termalnu foliju. I naljepnica i ispis izblijedjet će ako se izlože sunčevoj svjetlosti i toplini. Ne koristite DK role za vanjsku uporabu koja zahtijeva izdržljivost.
- Ovisno o području, materijalu i uvjetima okoline, oznaka bi se mogla odlijepiti ili se tako zalijepiti da se više ne može ukloniti ili bi se boja naljepnice mogla promijeniti ili prenijeti na druge predmete. Prije stavljanja naljepnice provjerite klimatske uvjete i materijal. Testirajte naljepnicu tako da komadić naljepnice zalijepite na neprimjetan dio predviđene površine.

■CD-ROM i softver

- CD-ROM nemojte grebati ili izlagati visokim ili niskim temperaturama.
- Ne stavljajte teške predmete na CD-ROM i ne pritišćite ga.
- Softver koji se nalazi na CD-ROM-u predviđen je jedino za korištenje s ovim uređajem. Za detaljne informacije pogledajte licencu na CD-ROM-u. Ovaj se softver može instalirati na više računala za uporabu u uredu, itd.

1 Raspakiranje uređaja QL-710W/720NW

Prije uporabe pisača provjerite sadrži li pakiranje sljedeće komponente. Ako bilo koji dio nedostaje ili je oštećen, obratite se prodavaču Brotherovih proizvoda.

QL-710W/720NW

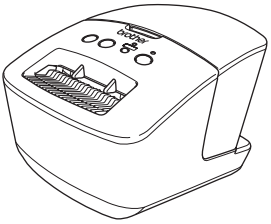

USB kabel



Kratki korisnički priručnik

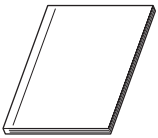

CD-ROM

Priručnik za DK naljepnice i trake

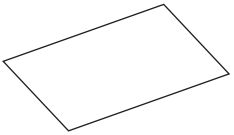

AC kabel napajanja

Utikač se može razlikovati ovisno o državi.

DK rola (početna rola)

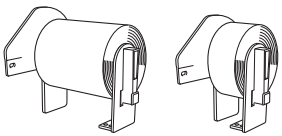

Brother QL-710W/720NW sadrži dvije početne role:

- jednu početnu rolu DK standardnih naljepnica za adrese rezanih po kalupu (100 naljepnica)
- jednu početnu rolu DK neprekidne izdržljive trake (62 mm x 8 m)

2 Opis dijelova

Glavna ispisna jedinica

■Sprijeda

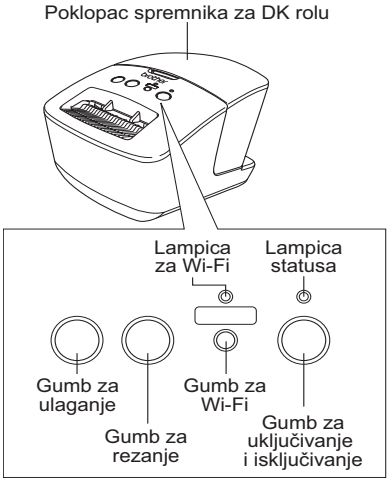

Kada svijetli lampica za Wi-Fi, onemogućena su spajanja na žičnu mrežu.

■Straga

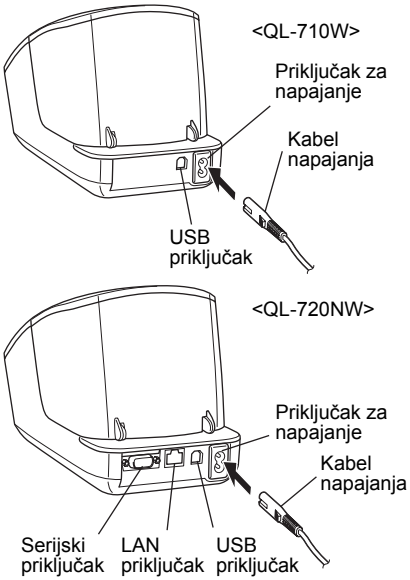

3 Povezivanje s izvorom napajanja

Kabel napajanja spojite na QL-710W/720NW, zatim ga ukopčajte u električnu utičnicu.

- Prije ukopčavanja kabela napajanja uvjerite se da je u pitanju električna utičnica od 220 - 240 V AC.
- Kada završite s uporabom uređaja QL-710W/720NW, iskopčajte kabel napajanja iz električne utičnice.
- Nemojte vući kabel napajanja kad ga budete iskopčavali iz električne utičnice. Može se oštetiti žica u kabelu napajanja.
- Ne povezujte uređaj QL-710W/720NW s računalom dok ne dobijete upute prilikom instalacije upravljačkog programa pisača.

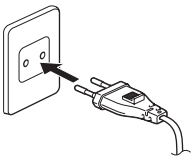

Utikač se može razlikovati ovisno o državi.

4 Postavljanje DK role

1 Pritisnite i držite pritisnut gumb za uključivanje i isključivanje (⏻) da biste isključili uređaj QL-710W/720NW. Uhvatite uređaj Brother QL-710W/720NW za prednju stranu i čvrstim pokretom podignite poklopac spremnika za DK rolu kako biste ga otvorili.

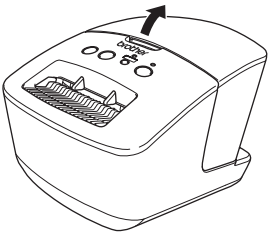

2 Stavite navitak u vodilice navitka u spremniku za DK rolu.

- Uvjerite se da su krakovi navitka čvrsto umetnuti u vodilice navitka na lijevoj i desnoj strani.
- Umetnite navitak s DK rolom u vodilicu navitka koja se nalazi s desne strane uređaja Brother QL-710W/720NW.

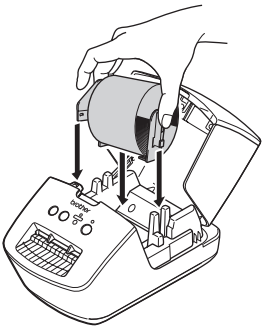

3 Provucite kraj DK role kroz prorez dok se ne poravna s područjem prikazanim na desnoj strani.

- Poravnajte kraj role s uspravnim rubom izlaznog proreza za naljepnice.

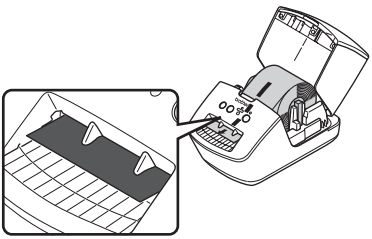

4 Zatvorite poklopac spremnika za DK rolu.

- Kada pritisnete gumb za uključivanje i isključivanje (⏻) da biste uključili uređaj Brother QL-710W/720NW, kraj DK naljepnice rezane po kalupu automatski se poravnava.

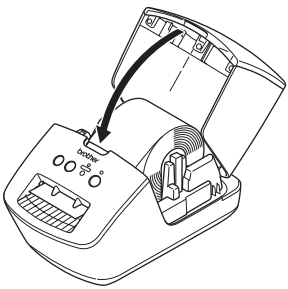

5 Instalacija softvera

Ovaj dio objašnjava kako instalirati P-touch Editor 5.0, upravljački program pisača, P-touch Update Software i Printer Setting Tool uporabom opcije Standard installation. Postupak za instalaciju softvera razlikuje se ovisno o operativnom sustavu računala. Zasloni se mogu razlikovati ovisno o operativnom sustavu.
U sljedećim koracima vidjet ćete QL-XXX. Pročitajte „XXX" kao ime vašeg pisača. Nazivi pisača na sljedećim zaslonima mogu se razlikovati od naziva kupljenog pisača.

Prikazani zasloni mogu se razlikovati ovisno o tome radi li se o uređaju QL-710W ili uređaju QL-720NW. U objašnjenjima navedenima u ovom priručniku korišteni su zasloni uređaja QL-720NW.

Postupak instalacije može se promijeniti bez prethodne najave.

Ako vaše računalo nema CD-ROM uređaj, najnovije upravljačke programe, priručnike i uslužne programe za vaš model možete preuzeti sa stranice Brother Solution Centar na adresi http://solutions.brother.com/. Neke softverske aplikacije koje se nalaze na CD-ROM-u možda neće biti dostupne za preuzimanje.

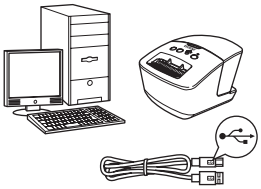

Za kabel USB sučelja

Windows®: Idite na stranicu 11
Macintosh: Idite na stranicu 13

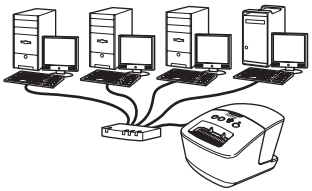

Za žičnu mrežu (samo QL-720NW)

Windows®: Idite na stranicu 15
Macintosh: Idite na stranicu 18

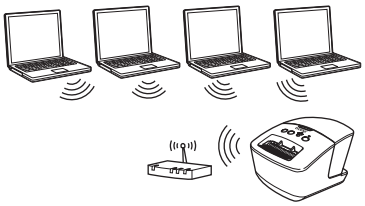

Za bežičnu mrežu

Windows® i Macintosh:
Idite na stranicu 20

Za korisnike USB sučelja (Windows®)

■Prije instalacije

Pazite da je računalo uključeno i da ste prijavljeni s pravima administratora.

- NEMOJTE još spajati USB kabel.
- Ako su pokrenuti neki programi, zatvorite ih.

■Instaliranje softvera za kabel USB sučelja

1 Stavite instalacijski CD-ROM u CD-ROM uređaj. Ako se pojavi zaslon s nazivom modela, odaberite svoj pisač. Ako se pojavi zaslon s jezikom, odaberite svoj jezik.

Ako se izbornik CD-ROM-a automatski ne prikaže, otvorite datoteke na CD-ROM-u i dvaput kliknite [**Start.exe**].

2 Kliknite [**Standard Installation**].

Stavke za instalaciju:

❶Standard Installation
Instalira P-touch Editor 5.0, P-touch Address Book, P-touch Update Software, Printer Setting Tool, Korisnički priručnik i upravljački program pisača.

❷User's Guides
Prikazuje Korisnički priručnik, Upute za upotrebu softvera i Upute za podešavanje mreže.

❸Custom Installation
Zasebno instalira P-touch Editor 5.0, P-touch Address Book, P-touch Update Software, Printer Setting Tool, upravljački program pisača, Korisnički priručnik i P-touch Editor Lite LAN.

❹Network Utility
Instalira uslužni program BRAdmin Light.

❺Brother Support
Prikazuje poveznicu za Brother Solutions Center.

- Printer Setting Tool možete koristiti za konfiguriranje raznih postavki pisača kada je pisač spojen na računalo putem USB-a.

  Imajte na umu da na računalu mora biti instaliran upravljački program pisača kako bi se pisač mogao konfigurirati.
- P-touch Address Book nije podržan na nekim jezicima.

3 Pročitajte licenčni ugovor i kliknite [**Agree**] ako se slažete s uvjetima.

4 Kliknite [**Install**] kako biste pokrenuli instalaciju, zatim se pridržavajte uputa na zaslonu.

Kada se u operativnim sustavima Windows Vista® i Windows® 7 pojavi zaslon Kontrola korisničkih računa, kliknite **Dozvoli** ili **Da**.

5 Odaberite **Local Connection (USB)** zatim kliknite [**Next**]. Instalacija se nastavlja.

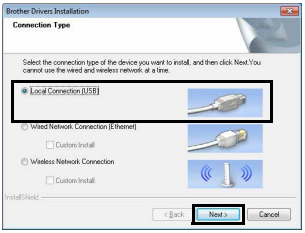

Uređaj QL-710W ne podržava spajanja na žičnu mrežu (Ethernet).

6 Kada se od vas zatraži, spojite pisač kako biste dovršili instalaciju upravljačkog programa pisača.

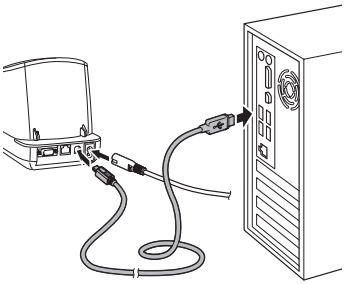

7 Kada se prikaže zaslon za internetsku registraciju korisnika, kliknite [**OK**] ili [**Cancel**].

- Ako odaberete [**OK**], otići ćete na stranicu za internetsku registraciju korisnika prije nego dovršite instalaciju (preporučljivo).
- Ako odaberete [**Cancel**] instalacija će se nastaviti.

8 Kliknite [**Finish**].
Instalacija softvera sada je gotova.

Kada se od vas zatraži da ponovno pokrenete računalo, i kliknite [**Restart**].

Za korisnike USB sučelja (Macintosh)

■Prije instalacije

Pazite da je uređaj spojen na napajanje i da je Macintosh uključen. Morate biti prijavljeni s pravima administratora.

■Spojite USB kabel

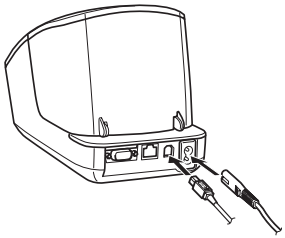

Ako pisač spajate na Macintosh preko USB razvodnika, možda neće biti pravilno otkriven. U tom slučaju pisač spojite izravno na USB priključak na Macintoshu.

■Instaliranje softvera za kabel USB sučelja

1 Stavite instalacijski CD-ROM u CD-ROM uređaj.

2 Za instaliranje dvaput kliknite ikonu **Start Here OSX**.

Dostupne stavke:

❶**Start Here OSX**
Instalira P-touch Editor 5.0, P-touch Update Software i upravljački program pisača.

❷**Utilities**
U uslužne programe spadaju BRAdmin Light i Wireless Device Setup Wizard.

❸**Documentation**
U dokumentaciju spadaju Korisnički priručnik, Upute za upotrebu softvera i Upute za podešavanje mreže.

❹**Brother Support**
Prikazuje poveznicu na internetsku registraciju i Brother Solutions Center.

3 Pridržavajte se uputa na zaslonu.

4 Nakon što dovršite instalaciju, pritisnite gumb za uključivanje i isključivanje (⏻) uređaja da biste uključili napajanje.

5 Kliknite [**izbornik Apple**] - [**System Preferences**] (Preference sustava), zatim kliknite **Print & Fax** (Ispisivanje i faksiranje) (Mac OS X 10.5.8 - 10.6)/ **Print & Scan** (Ispisivanje i skeniranje) (Mac OS X 10.7). Zatim kliknite +.

6 Kliknite + . S popisa odaberite **Brother QL-XXX** i kliknite [**Add**] (Dodaj) kako biste dodali pisač na **Print & Fax** (Ispisivanje i faksiranje) (Mac OS X 10.5.8 - 10.6)/**Print & Scan** (Ispisivanje i skeniranje) (Mac OS X 10.7).

▼

7 Kada se zaslon vrati na **Print & Fax/Print & Scan** (Ispisivanje i faksiranje/ Ispisivanje i skeniranje), provjerite je li dodan **Brother QL-XXX** i zatvorite zaslon **Print & Fax/Print & Scan** (Ispisivanje i faksiranje/Ispisivanje i skeniranje).
Sada možete koristiti uređaj.

Instalacija softvera je dovršena.

Za korisnike sučelja žične mreže (Windows®) (samo QL-720NW)

■Prije instalacije

Pazite da je računalo uključeno i da ste prijavljeni s pravima administratora.

Ako su pokrenuti neki programi, zatvorite ih.

■Spojite mrežni kabel i pritisnite gumb za uključivanje i isključivanje (⏻) uređaja da biste uključili napajanje

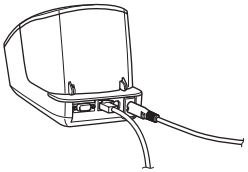

Uvjerite se da lampica za Wi-Fi ne svijetli.

■Instaliranje softvera za žičnu mrežu

1 Stavite instalacijski CD-ROM u CD-ROM uređaj. Ako se pojavi zaslon s nazivom modela, odaberite svoj pisač. Ako se pojavi zaslon s jezikom, odaberite svoj jezik.

Ako se izbornik CD-ROM-a automatski ne prikaže, otvorite datoteke na CD-ROM-u i dvaput kliknite [**Start.exe**].

2 Kliknite [**Standard Installation**].

Stavke za instalaciju:

❶**Standard Installation**
Instalira P-touch Editor 5.0, P-touch Address Book, P-touch Update Software, Printer Setting Tool, Korisnički priručnik i upravljački program pisača.

❷**User's Guides**
Prikazuje Korisnički priručnik, Upute za upotrebu softvera i Upute za podešavanje mreže.

❸**Custom Installation**
Zasebno instalira P-touch Editor 5.0, P-touch Address Book, P-touch Update Software, Printer Setting Tool, upravljački program pisača, Korisnički priručnik i P-touch Editor Lite LAN.

❹**Network Utility**
Instalira uslužni program BRAdmin Light.

❺**Brother Support**
Prikazuje poveznicu za Brother Solutions Center.

- Printer Setting Tool možete koristiti za konfiguriranje raznih postavki pisača kada je pisač spojen na računalo putem USB-a.

  Imajte na umu da na računalu mora biti instaliran upravljački program pisača kako bi se pisač mogao konfigurirati.
- P-touch Address Book nije podržan na nekim jezicima.

3 Pročitajte licenčni ugovor i kliknite [**Agree**] ako se slažete s uvjetima.

4 Kliknite [**Install**] kako biste pokrenuli instalaciju, zatim se pridržavajte uputa na zaslonu.

Kada se u operativnim sustavima Windows Vista® i Windows® 7 pojavi zaslon Kontrola korisničkih računa, kliknite **Dozvoli** ili **Da**.

5 Odaberite **Wired Network Connection (Ethernet)**, zatim kliknite [**Next**].

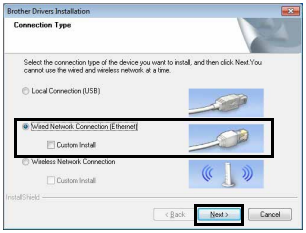

Pridržavajte se uputa na zaslonu za provjeru kabela i lampice statusa, zatim kliknite [**Next**].

6 Odaberite **Brother Peer-to-Peer Network Printer** (preporučljivo) ili **Network Shared Printer**, zatim kliknite [**Next**].

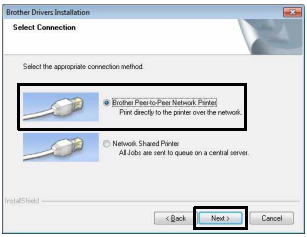

Sljedeći koraci opisuju radnje kada je odabran pisač u ravnopravnoj mreži.
Za detaljne informacije o spajanjima mrežnog dijeljenog pisača pogledajte Brother Solutions Center na adresi http://solutions.brother.com/

7 Kada se pojavi ovaj zaslon, odaberite **Change the Firewall port settings to enable network connection and continue with the installation. (Recommended)**, zatim kliknite [**Next**].

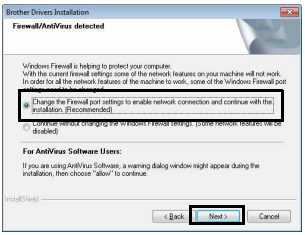

Ako ne koristite Windows® vatrozid, dopustite pristup pomoću UDP ulaza 137 i 161.

- Odaberite uređaj s popisa i kliknite [**Next**].

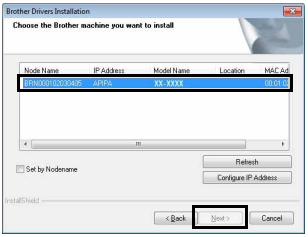

- Ako se vaš uređaj ne pronađe u mreži, pojavit će se sljedeći zaslon.

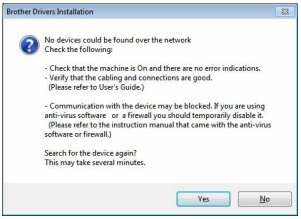

Potvrdite svoje postavke pridržavajući se uputa na zaslonu.

8 Instalacija Brotherovih upravljačkih programa automatski će započeti. Zasloni instalacije pojavljuju se jedan za drugim.

NEMOJTE opozivati ni jedan zaslon tijekom instalacije. Možda će trebati nekoliko sekunda dok se ne pojave svi zasloni.

Kada se u operativnim sustavima Windows Vista® i Windows® 7 pojavi zaslon Sigurnost sustava Windows®, kliknite potvrdni okvir, zatim kliknite [**Instaliraj**] da biste dovršili instalaciju.

▼

9 Kada se prikaže zaslon za internetsku registraciju korisnika, kliknite [**OK**] ili [**Cancel**].

- Ako odaberete [**OK**], otići ćete na stranicu za internetsku registraciju korisnika prije nego dovršite instalaciju (preporučljivo).
- Ako odaberete [**Cancel**], instalacija će se nastaviti.

▼

10 Kliknite [**Finish**].
Instalacija softvera sada je gotova.

Kada se od vas zatraži da ponovno pokrenete računalo, i kliknite [**Restart**].

Za korisnike sučelja žične mreže (Macintosh) (samo QL-720NW)

■Prije instalacije

Pazite da je računalo uključeno i da ste prijavljeni s pravima administratora.

■Spojite mrežni kabel i pritisnite gumb za uključivanje i isključivanje (⏻) uređaja da biste uključili napajanje

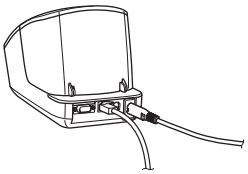

Uvjerite se da lampica za Wi-Fi ne svijetli.

■Instaliranje softvera za žičnu mrežu

1 Stavite instalacijski CD-ROM u CD-ROM uređaj.

2 Za instalaciju dvaput kliknite ikonu **Start Here OSX**.

Dostupne stavke:

❶**Start Here OSX**
Instalira P-touch Editor 5.0, P-touch Update Software i upravljački program pisača.

❷**Utilities**
U uslužne programe spadaju BRAdmin Light i Wireless Device Setup Wizard.

❸**Documentation**
U dokumentaciju spadaju Korisnički priručnik, Upute za upotrebu softvera i Upute za podešavanje mreže.

❹**Brother Support**
Prikazuje poveznicu na internetsku registraciju i Brother Solutions Center.

3 Pridržavajte se uputa na zaslonu.

4 Kliknite [**izbornik Apple**] - [**System Preferences**] (Preference sustava), zatim kliknite **Print & Fax** (Ispisivanje i faksiranje) (10.5.8 - 10.6)/**Print & Scan** (Ispisivanje i skeniranje) (10.7). Zatim kliknite **+**.

■Za jednostavnu mrežnu konfiguraciju

5 S popisa odaberite **Brother QL-XXX** i kliknite [**Add**] (Dodaj) kako biste dodali pisač.

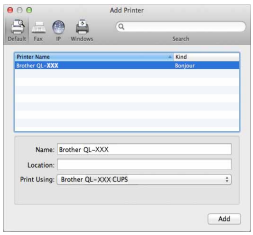

Sada idite na ***6***.

■Za ručnu mrežnu konfiguraciju

5 S vrha zaslona odaberite IP. Kao protokol odaberite LPD. Unesite IP adresu pisača u okvir s adresom. S popisa odaberite **Brother QL-XXX** i kliknite [**Add**] (Dodaj) kako biste dodali pisač.

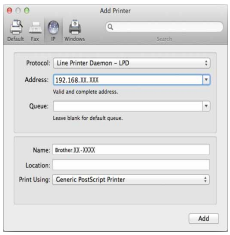

Kod određivanja reda čekanja, koristite vrijednost BRNxxxxxxxxxxx, gdje xxxxxxxxxxx predstavlja Ethernet adresu.

6 Kada se zaslon vrati na **Print & Fax/Print & Scan** (Ispisivanje i faksiranje/ Ispisivanje i skeniranje), provjerite je li dodan **Brother QL-XXX** i zatvorite zaslon **Print & Fax/Print & Scan** (Ispisivanje i faksiranje/ Ispisivanje i skeniranje). Sada možete koristiti uređaj.

Koristite BRAdmin Light da biste promijenili IP adresu. Pogledajte stranica 31.

Za korisnike sučelja bežične mreže

■Prije početka rada

Prvo morate konfigurirati postavke bežične mreže pisača da biste mogli komunicirati s mrežnom pristupnom točkom/usmjerivačem. Kada je pisač konfiguriran za komunikaciju s pristupnom točkom/usmjerivačem, računala na vašoj mreži imat će pristup pisaču. Da biste koristili pisač s tih računala, trebat ćete instalirati upravljačke programe i softver. Sljedeći koraci vodit će vas kroz proces konfiguracije i instalacije.

- Ako namjeravate spojiti pisač na mrežu, preporučujemo da prije instalacije kontaktirate administratora vašeg sustava. Morate znati postavke svoje bežične mreže prije nego nastavite s instalacijom.
- Ako ste prethodno konfigurirali bežične postavke pisača, morat ćete resetirati mrežne postavke kako biste mogli ponovno konfigurirati bežične postavke.
  1 Isključite napajanje.
  2 Pritisnite i držite pritisnut gumb za rezanje dok istodobno držite pritisnut gumb za uključivanje i isključivanje. Lampica za Wi-Fi počet će treperiti, a lampica statusa zasvijetlit će u narančastoj boji.
  3 Dvaput pritisnite gumb za rezanje dok istodobno držite pritisnut gumb za uključivanje i isključivanje. Lampica za Wi-Fi zasvijetlit će u zelenoj boji, a lampica statusa u narančastoj boji.

Kako biste postigli optimalne rezultate s normalnim svakodnevnim ispisivanjem dokumenata, postavite pisač tako da prilikom uporabe bude što bliže mrežnoj pristupnoj točki/usmjerivaču i da između njih bude što manje prepreka. Veliki predmeti i zidovi između dvaju uređaja, kao i interferencija s drugih elektronskih uređaja, mogu utjecati na brzinu prijenosa podataka vaših dokumenata.

Zbog tih faktora bežično spajanje možda neće biti najbolji način spajanja za sve vrste dokumenata i aplikacija. Najveća brzina procesiranja moguća je uporabom USB-a.

Način rada infrastrukture

Pridržavajte se uputa za način rada infrastrukture (uređaj je spojen s računalom putem pristupne točke/usmjerivača).

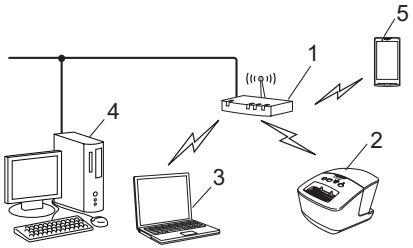

1 Pristupna točka/usmjerivač.
2 Vaš pisač
3 Računalo sposobno za bežično spajanje spojeno na pristupnu točku/usmjerivač.
4 Žično računalo spojeno na pristupnu točku/usmjerivač
5 Pametni telefon

■Odabiranje načina instalacije u okruženju bežične mreže

Sljedeće upute ponudit će dva načina za instalaciju pisača u okruženju bežične mreže. Odaberite željeni način za vaše okruženje.

Upute za podešavanje pisača u bilo kojem drugom bežičnom okruženju možete pronaći u Uputama za podešavanje mreže.

Način 1
Konfiguracija pomoću instalacijskog CD-ROM-a i s privremenim korištenjem USB kabela

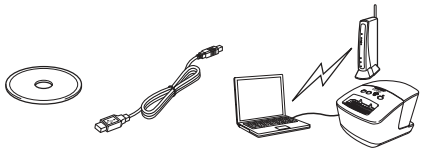

Preporučljivo je da u ovom načinu koristite računalo koje je bežično spojeno na mrežu.

- Tijekom konfiguracije trebat ćete privremeno koristiti USB kabel.
- Ako koristite Windows® XP ili mrežnim kabelom spajate računalo na bežičnu pristupnu točku/usmjerivač, trebali biste saznati SSID i mrežni ključ WLAN pristupne točke/usmjerivača prije nego nastavite s konfiguracijom. U ispod navedenom području zapišite postavke bežične mreže.
- Nemojte kontaktirati Brotherovu službu za korisnike radi podrške ako nemate informacije o sigurnosti bežične mreže. Ne možemo vam pomoći u pronalaženju vaših sigurnosnih postavki mreže.

BILJEŠKA

Stavka	Postavka
SSID (Naziv mreže)	
Mrežni ključ (sigurnosni ključ/ključ šifriranja)	

* Mrežni ključ može se opisati i kao lozinka, sigurnosni ključ ili ključ šifriranja.

- Ako ne znate ove informacije (SSID i mrežni ključ), ne možete nastaviti s bežičnim podešavanjem.
- Kako mogu pronaći ove informacije (SSID i mrežni ključ)?
  1. Pogledajte dokumentaciju koju ste dobili s WLAN pristupnom točkom/usmjerivačem.
  2. Početni naziv mreže može biti naziv proizvođača ili modela.
  3. Ako ne znate sigurnosne informacije, obratite se proizvođaču usmjerivača, administratoru sustava ili pružatelju internetskih usluga.

Način 2
Konfiguracija jednim pritiskom pomoću WPS-a i konfiguracija pomoću instalacijskog CD-ROM-a

Ovaj način možete odabrati i ako WLAN bežična pristupna točka/usmjerivač podržava automatsko bežično (jednim pritiskom) podešavanje (WPS).

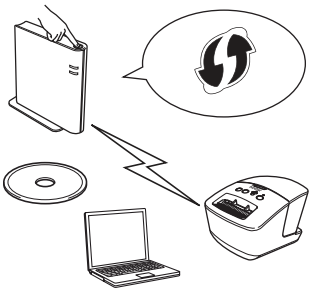

■Sada idite na postupak instalacije

Ovaj dio opisuje postupke za instalaciju pomoću primjenjivog načina.
Postupci instalacije su sljedeći:

Ako ste korisnik operativnog sustava Windows®, idite na stranicu 23

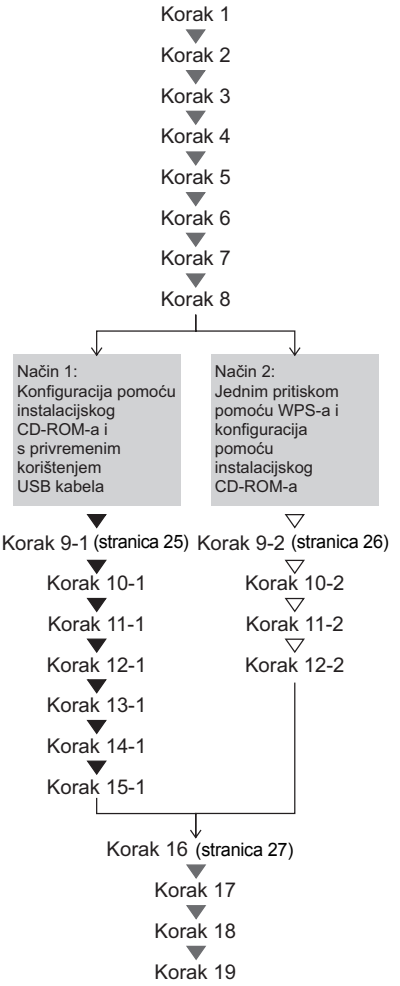

Ako ste korisnik operativnog sustava Macintosh, idite na stranicu 28

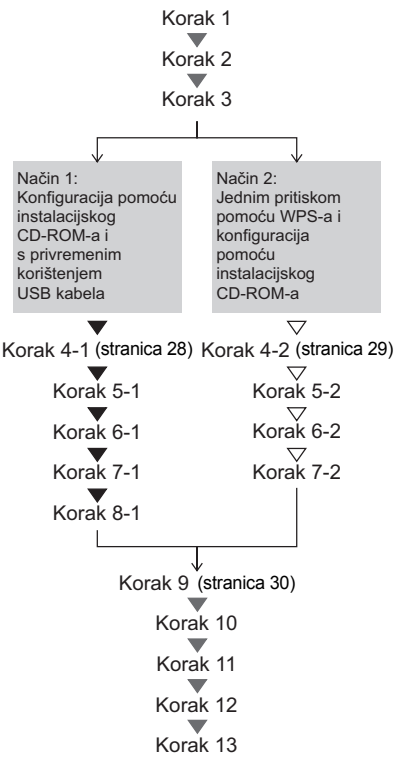

- Pazite da ste prijavljeni s pravima administratora.
- Ako je pisač u velikoj poslovnoj bežičnoj mreži, spojite ga putem USB-a i konfigurirajte njegove bežične postavke. Za konfiguraciju ovih postavki možete koristiti i Network Setting Tool nakon što ste instalirali upravljački program pisača.
  Za informacije o programu Network Setting Tool pogledajte dio Network Setting Tool u Uputama za podešavanje mreže.

Za korisnike operativnog sustava Windows®

1 Stavite instalacijski CD-ROM u CD-ROM uređaj. Ako se pojavi zaslon s nazivom modela, odaberite svoj pisač. Ako se pojavi zaslon s jezikom, odaberite svoj jezik.

Ako se izbornik CD-ROM-a automatski ne prikaže, otvorite datoteke na CD-ROM-u i dvaput kliknite [**Start.exe**].

2 Kliknite [**Standard Installation**].

Stavke za instalaciju:

❶Standard Installation
Instalira P-touch Editor 5.0, P-touch Address Book, P-touch Update Software, Printer Setting Tool, Korisnički priručnik i upravljački program pisača.

❷User's Guides
Prikazuje Korisnički priručnik, Upute za upotrebu softvera i Upute za podešavanje mreže.

❸Custom Installation
Zasebno instalira P-touch Editor 5.0, P-touch Address Book, P-touch Update Software, Printer Setting Tool, upravljački program pisača, Korisnički priručnik i P-touch Editor Lite LAN.

❹Network Utility
Instalira uslužni program BRAdmin Light.

❺Brother Support
Prikazuje poveznicu za Brother Solutions Center.

- Printer Setting Tool možete koristiti za konfiguriranje raznih postavki pisača kada je pisač spojen na računalo putem USB-a.

  Imajte na umu da na računalu mora biti instaliran upravljački program pisača kako bi se pisač mogao konfigurirati.
- P-touch Address Book nije podržan na nekim jezicima.

3 Pročitajte licenčni ugovor i kliknite [**Agree**] ako se slažete s uvjetima.

4 Kliknite [**Install**] kako biste pokrenuli instalaciju, zatim se pridržavajte uputa na zaslonu.

Kada se u operativnim sustavima Windows Vista® i Windows® 7 pojavi zaslon Kontrola korisničkih računa, kliknite [**Dozvoli**] ili [**Da**].

5 Odaberite **Wired Network Connection**, zatim kliknite [**Next**].

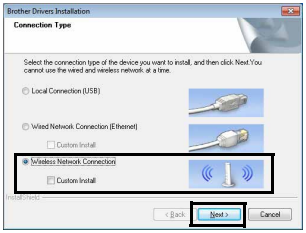

Uređaj QL-710W ne podržava spajanja na žičnu mrežu (Ethernet).

6 Odaberite **Brother Peer-to-Peer Network Printer** (preporučljivo) ili **Network Shared Printer**, zatim kliknite [**Next**].

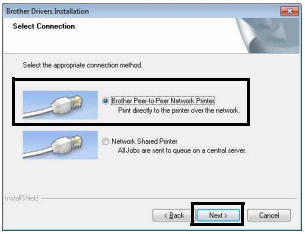

Sljedeći koraci opisuju radnje kada je odabran pisač u ravnopravnoj mreži.
Za detaljne informacije o spajanjima mrežnog dijeljenog pisača pogledajte Brother Solutions Center na adresi http://solutions.brother.com/

7 Kada se pojavi ovaj zaslon, odaberite **Change the Firewall port settings to enable network connection and continue with the installation. (Recommended)**, zatim kliknite [**Next**].

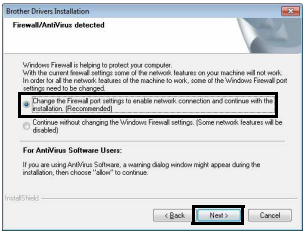

8 Ako koristite „Način 1: Konfiguracija pomoću instalacijskog CD-ROM-a i s privremenim korištenjem USB kabela”, odaberite **Yes, I have a USB cable to use for installation**, zatim kliknite [**Next**]. Idite na ***9-1***. Ako koristite „Način 2: Konfiguracija jednim pritiskom pomoću WPS-a i konfiguracija pomoću instalacijskog CD-ROM-a”, odaberite **No, I do not have a USB cable**, zatim kliknite [**Next**]. Idite na ***9-2***.

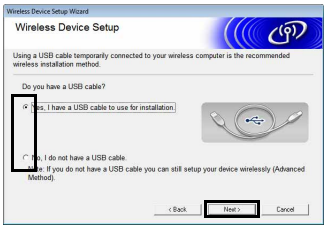

Ako se pojavi zaslon **Important Notice**, pročitajte obavijest. Nakon što potvrdite SSID i mrežni ključ, označite okvir i kliknite [**Next**].

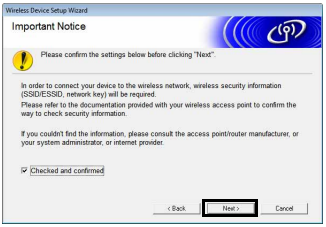

▼ Idite na ***9-1***. ▽ Idite na ***9-2***.

■Za korisnike načina 1

9-1 USB kabel privremeno spojite izravno na računalo i pisač.

▼

10-1 Napravite jedno od sljedećeg:
- Ako se pojavi zaslon potvrde instalacije, označite okvir i kliknite [**Next**], zatim idite na ***11-1***.
- U protivnom, idite na ***12-1***.

▼

11-1 Ako se želite spojiti na navedeni SSID, označite [**Yes**]. Kliknite [**Next**] i idite na ***14-1***.

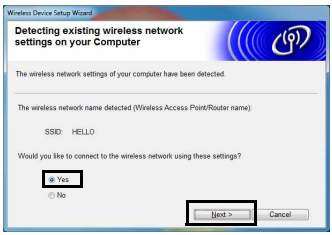

▼

12-1 Čarobnjak će potražiti bežične mreže dostupne s vašeg pisača. Odaberite SSID koji ste zabilježili u dijelu *BILJEŠKA* ➔ stranica 21, zatim kliknite [**Next**].

- Ako je popis prazan, provjerite je li pristupna točka uključena i odašilja li SSID, zatim pogledajte jesu li pisač i pristupna točka unutar dometa za bežičnu komunikaciju. Zatim kliknite [**Refresh**].
- Ako je pristupna točka podešena da ne odašilje SSID, možete ga ručno dodati tako da kliknete gumb **[Advanced]**. Pridržavajte se uputa na zaslonu da biste unijeli **Name (SSID)**, zatim kliknite **Next**.

▼

13-1 Unesite **Network Key** koji ste zabilježili u dijelu *BILJEŠKA* ➔ stranica 21, zatim kliknite [**Next**].

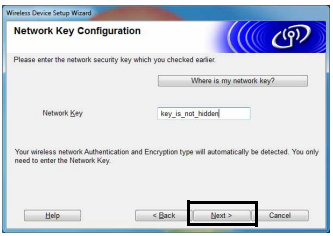

Ako vaša mreža nije konfigurirana za provjeru autentičnosti i šifriranje, pojavit će se zaslon **ATTENTION!**. Za nastavak konfiguracije kliknite [**OK**] i idite na ***14-1***.

▼

14-1 Potvrdite postavke bežične mreže i kliknite [**Next**]. Postavke će se poslati na pisač.

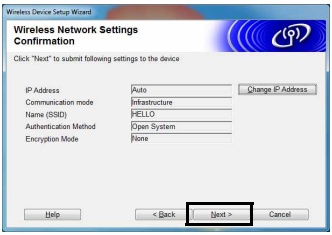

- Postavke se neće promijeniti ako kliknete [**Cancel**].
- Ako IP adresu želite ručno dodijeliti pisaču, kliknite [**Change IP Address**] i unesite IP adresu koja je kompatibilna s vašom mrežom.
- Ako se pojavi zaslon s porukom o neuspješnom bežičnom podešavanju, kliknite [**Retry**].

▼

15-1 Odspojite USB kabel koji spaja računalo i pisač, zatim kliknite [**Next**].
Bežično podešavanje sada je gotovo. Za instalaciju upravljačkog programa pisača i softvera idite na ***16***.

▼

■Za korisnike načina 2

9-2 Potvrdite da WLAN pristupna točka/usmjerivač ima simbol WPS.

▽

10-2 Postavite pisač tako da bude unutar dometa WPS pristupne točke/usmjerivača. Domet se može razlikovati ovisno o vašoj okolini. Pogledajte upute dostavljene s pristupnom točkom/usmjerivačem.

▽

11-2 Uključite pisač, zatim pritisnite i držite pritisnut gumb za Wi-Fi dok indikator (Wi-Fi) ne počne treperiti u zelenoj boji.

▽

12-2 Pritisnite gumb WPS na WLAN pristupnoj točki/usmjerivaču. Kada konfiguracija završi, indikator (Wi-Fi) svijetlit će u zelenoj boji. Bežično podešavanje sada je gotovo. Idite na ***16***.

▼

16 Odaberite pisač s popisa, zatim kliknite [**Next**].

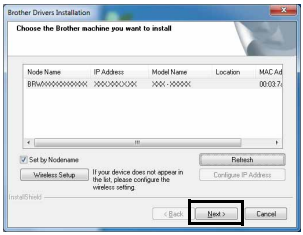

- Ako bežične postavke budu pogrešne, pojavit će se zaslon [**Wireless Device Setup Wizard**]. Pridržavajte se uputa na zaslonu kako biste dovršili bežičnu konfiguraciju.
- Ako koristite WEP i niste pronašli pisač, provjerite jeste li ispravno unijeli WEP ključ.

▼

17 Instalacija Brotherovih upravljačkih programa automatski će započeti. Zasloni instalacije pojavljuju se jedan za drugim.

NEMOJTE opozivati ni jedan zaslon tijekom instalacije. Možda će trebati nekoliko sekunda dok se ne pojave svi zasloni.

Kada se u operativnim sustavima Windows Vista® i Windows® 7 pojavi zaslon Sigurnost sustava Windows®, kliknite potvrdni okvir, zatim kliknite [**Instaliraj**] da biste dovršili instalaciju.

▼

18 Kada se prikaže zaslon za internetsku registraciju korisnika, kliknite [**OK**] ili [**Cancel**].

- Ako odaberete [**OK**], otići ćete na stranicu za internetsku registraciju korisnika prije nego dovršite instalaciju (preporučljivo).
- Ako odaberete [**Cancel**], instalacija će se nastaviti.

▼

19 Kliknite [**Finish**].
Instalacija softvera sada je gotova.

Isključite pisač, zatim ga ponovno uključite.

Kada se od vas zatraži da ponovno pokrenete računalo, i kliknite [**Restart**].

Dok budete koristili pisač ili njegov softver, mogao bi se pojaviti prozor sigurnosti sustava Windows® ili prozor antivirusnog softvera, ovisno o vašim sigurnosnim postavkama. Kada se prozor pojavi, dajte dopuštenje instalacijskom programu za nastavak.

Za korisnike operativnog sustava Macintosh

1 Stavite instalacijski CD-ROM u CD-ROM uređaj.

2 Dvaput kliknite ikonu **Wireless Device Setup Wizard** u mapi **Utilities**.

3 Ako koristite „Način 1: Konfiguracija pomoću instalacijskog CD-ROM-a i s privremenim korištenjem USB kabela”, odaberite **Yes, I have a USB cable to use for installation**, zatim kliknite [**Next**]. Idite na ***4-1***.
Ako koristite „Način 2: Konfiguracija jednim pritiskom pomoću WPS-a i konfiguracija pomoću instalacijskog CD-ROM-a”, odaberite **No, I do not have a USB cable**, zatim kliknite [**Next**]. Idite na ***4-2***.

Ako se pojavi zaslon **Important Notice**, pročitajte obavijest. Nakon što potvrdite SSID i mrežni ključ, označite okvir i kliknite [**Next**]/[**Finish**].

▼ Idite na ***4-1***. ▽ Idite na ***4-2***.

■Za korisnike načina 1

4-1 USB kabel privremeno spojite izravno na računalo i pisač, zatim kliknite [**Next**].

▼

5-1 Čarobnjak će potražiti bežične mreže dostupne s vašeg pisača. Odaberite SSID koji ste zabilježili u dijelu *BILJEŠKA* ➔ stranica 21, zatim kliknite [**Next**].

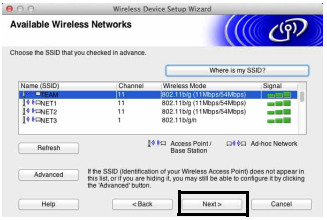

- Ako je popis prazan, provjerite je li pristupna točka uključena i odašilja li SSID, zatim pogledajte jesu li pisač i pristupna točka unutar dometa za bežičnu komunikaciju. Zatim kliknite [**Refresh**].
- Ako je pristupna točka podešena da ne odašilje SSID, možete ga ručno dodati tako da kliknete gumb [**Advanced**]. Pridržavajte se uputa na zaslonu da biste unijeli **Name (SSID)**, zatim kliknite **Next**.

▼

6-1 Unesite **Network Key** koji ste zabilježili u dijelu *BILJEŠKA* ➔ stranica 21, zatim kliknite [**Next**].

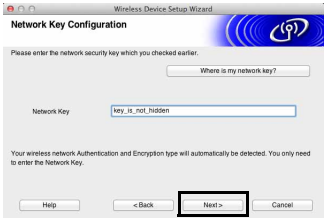

Ako vaša mreža nije konfigurirana za provjeru autentičnosti i šifriranje, pojavit će se zaslon **ATTENTION!**. Za nastavak konfiguracije kliknite [**OK**] i idite na ***7-1***.

▼

7-1 Potvrdite postavke bežične mreže i kliknite [**Next**]. Postavke će se poslati na pisač.

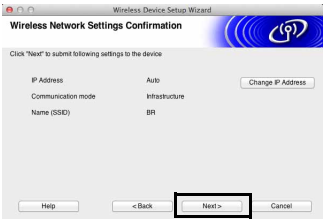

- Postavke se neće promijeniti ako kliknete [**Cancel**].
- Ako IP adresu želite ručno dodijeliti pisaču, kliknite [**Change IP Address**] i unesite IP adresu koja je kompatibilna s vašom mrežom.
- Ako se pojavi zaslon s porukom o neuspješnom bežičnom podešavanju, kliknite [**Retry**].

▼

8-1 Odspojite USB kabel koji spaja računalo i pisač, zatim kliknite [**Finish**].
Bežično podešavanje sada je gotovo. Za instalaciju upravljačkog programa pisača i softvera idite na ***9***.

▼

■Za korisnike načina 2

4-2 Potvrdite da WLAN pristupna točka/usmjerivač ima simbol WPS.

▽

5-2 Postavite pisač tako da bude unutar dometa WPS pristupne točke/usmjerivača. Domet se može razlikovati ovisno o vašoj okolini. Pogledajte upute dostavljene s pristupnom točkom/usmjerivačem.

▽

6-2 Uključite pisač, zatim pritisnite i držite pritisnut gumb za Wi-Fi dok indikator (Wi-Fi) ne počne treperiti u zelenoj boji.

▽

7-2 Pritisnite gumb WPS na WLAN pristupnoj točki/usmjerivaču. Kada konfiguracija završi, indikator (Wi-Fi) svijetlit će u zelenoj boji. Bežično podešavanje sada je gotovo. Za instalaciju upravljačkog programa pisača i softvera idite na ***9***.

▼

9 Za instalaciju dvaput kliknite ikonu **Start Here OSX**.

Dostupne stavke:

❶**Start Here OSX**
Instalira P-touch Editor 5.0, P-touch Update Software i upravljački program pisača.

❷**Utilities**
U uslužne programe spadaju BRAdmin Light i Wireless Device Setup Wizard.

❸**Documentation**
U dokumentaciju spadaju Korisnički priručnik, Upute za upotrebu softvera i Upute za podešavanje mreže.

❹**Brother Support**
Prikazuje poveznicu na internetsku registraciju i Brother Solutions Center.

▼

10 Pridržavajte se uputa na zaslonu.

▼

11 Kliknite [**izbornik**] - [**System Preferences**] (Preference sustava), zatim kliknite **Print & Fax** (Ispisivanje i faksiranje) (10.5.8 - 10.6)/**Print & Scan** (Ispisivanje i skeniranje) (10.7). Zatim kliknite +.

■Za jednostavnu mrežnu konfiguraciju

12 S popisa odaberite **Brother QL-XXX** i kliknite [**Add**] (Dodaj) kako biste dodali pisač.
Sada idite na ***13***.

■Za ručnu mrežnu konfiguraciju

12 S vrha zaslona odaberite IP. Kao protokol odaberite LPD. Unesite IP adresu pisača u okvir s adresom. S popisa odaberite **Brother QL-XXX** i kliknite [**Add**] (Dodaj) kako biste dodali pisač.

Kod određivanja reda čekanja, koristite vrijednost BRNxxxxxxxxxxx (gdje xxxxxxxxxxx predstavlja Ethernet adresu).

▼

13 Kada se zaslon vrati na **Print & Fax/Print & Scan** (Ispisivanje i faksiranje/Ispisivanje i skeniranje), provjerite je li dodan **Brother QL-XXX** i zatvorite zaslon **Print & Fax/Print & Scan** (Ispisivanje i faksiranje/Ispisivanje i skeniranje).
Sada možete koristiti uređaj.

Isključite pisač, zatim ga ponovno uključite.

6 Instalacija i uporaba drugog softvera

Ovaj dio objašnjava kako instalirati BRAdmin Light i P-touch Editor Lite LAN.

BRAdmin Light (Windows®)

■Instalacija uslužnog programa za konfiguraciju BRAdmin Light

1 Kliknite [**Network Utility**].

Ovaj zaslon jednak je zaslonu koji vidite kad umetnete CD-ROM.

2 Kliknite [**BRAdmin Light**] i pridržavajte se uputa na zaslonu.

Ako je na vašem računalu uključen Windows® vatrozid, pojavit će se poruka „Do you wish to add this application to the list of exceptions?”. Provjerite računalno okruženje i odaberite [**Yes**] ili [**No**].

■Podešavanje IP adrese, maske podmreže i pristupnika pomoću programa BRAdmin Light

1 Kliknite [**Start**] - [**Svi programi**] - [**Brother**] - [**BRAdmin Light**] - [**BRAdmin Light**].

BRAdmin Light automatski će tražiti nove uređaje.

Ako imate DHCP/BOOTP/RARP poslužitelj u mreži, ne morate izvršiti sljedeću radnju. Ispisni poslužitelj automatski će dobiti svoju IP adresu.



2 Dvaput kliknite na uređaj koji nije konfiguriran.

Zadana lozinka je „access”.

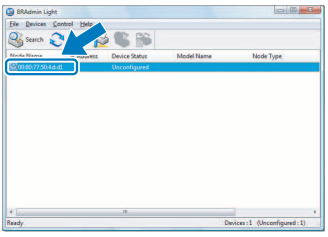

3 Odaberite STATIC za Boot Method.
Unesite IP Address, Subnet Mask i Gateway, zatim kliknite [**OK**].

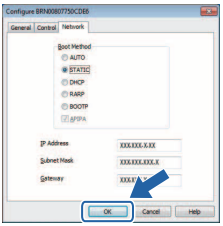

4 Informacije o adresi pohranit će se na pisač.

Ako vam je potrebno naprednije upravljanje pisačem, koristite najnoviju inačicu uslužnog programa Brother BRAdmin Professional koja se može preuzeti s adrese http://solutions.brother.com

BRAdmin Light (Macintosh)

■Pokretanje uslužnog programa za konfiguraciju BRAdmin Light

BRAdmin Light nije instaliran.
Budući da se softver nalazi u mapi Utilities na CD-u, pokrenite ga izravno s CD-a ili sa željene lokacije na koju ste ga ručno kopirali.

■Podešavanje IP adrese, maske podmreže i pristupnika pomoću programa BRAdmin Light

1 Kliknite [**Library**] (Biblioteka) - [**Printers**] (Pisači) - [**Brother**] - [**P-touch Utilities**] - [**BRAdmin Light.jar**].
BRAdmin Light automatski će tražiti nove uređaje.

Ako imate DHCP/BOOTP/RARP poslužitelje u mreži, ne morate izvršiti sljedeću radnju. Ispisni poslužitelj automatski će dobiti svoju IP adresu.

2 Dvaput kliknite na uređaj koji nije konfiguriran.

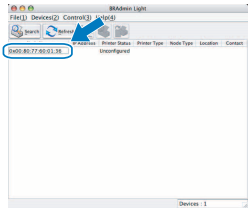

Zadana lozinka je „access”.

3 Odaberite STATIC za Boot Method.
Unesite IP Address, Subnet Mask i Gateway, zatim kliknite [**OK**].

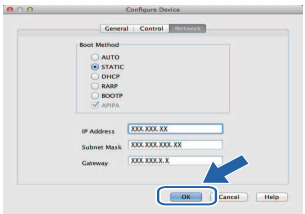

4 Informacije o adresi pohranit će se na pisač.

P-touch Editor Lite LAN (Windows®)

■Instalacija programa P-touch Editor Lite LAN

P-touch Editor Lite LAN je osnovna inačica alata za uređivanje naljepnica.

- Kako bi se P-touch Editor Lite LAN mogao koristiti, IP adresa pisača mora se točno odrediti.
  IP adresa može se odrediti pomoću uslužnog programa, kao što je BRAdmin Light, koji se može instalirati iz [Network Utility] na CD-ROM-u.
  Za detalje o korištenju ovog uslužnog programa pogledajte „Postavljanje IP adrese i maske podmreže" u „Uputama za podešavanje mreže" (PDF).
- Na mreži, na kojoj se IP adresa automatski dodjeljuje (na primjer s DHCP-om), IP adresa se automatski dodjeljuje kada je pisač spojen na mrežu, i stoga se može odmah koristiti. Međutim, budući da se IP adresa može dinamično promijeniti, preporučujemo određivanje statične IP adrese prilikom korištenja P-touch Editor Lite LAN-a. Za detalje kontaktirajte svog mrežnog administratora.
- Odredite postavke nakon što se posavjetujete s mrežnim administratorom.

1 Pokrenite računalo i stavite CD-ROM u CD-ROM uređaj.

Ako se automatski ne pokrene, otvorite datoteke na CD-ROM-u i dvaput kliknite „Setup.exe".

▼

2 Kliknite [**Custom Installation**].

▼

3 Kliknite [**P-touch Editor Lite LAN**].

▼

4 Pridržavajte se uputa na zaslonu.
Kreirana je mapa PteLiteLAN.
Ovim je dovršena instalacija.
Za informacije o uporabi P-touch Editor Lite LAN-a pogledajte Upute za upotrebu softvera (PDF).

7 Pokrenite P-touch Editor Help

Ovaj dio objašnjava kako pokrenuti P-touch Editor Help za Windows® i Macintosh.

Za Windows®

Slijedi primjer za sustav Windows Vista®. Nazivi pisača na sljedećim zaslonima mogu se razlikovati od naziva vašeg pisača.

■Početak od gumba Start ( )

Da biste pokrenuli P-touch Editor Help, na programskoj traci kliknite gumb Start ( ), zatim usmjerite na [**Svi programi**]. Kliknite [**Brother P-touch**] i [**P-touch Editor 5.0 Help**].

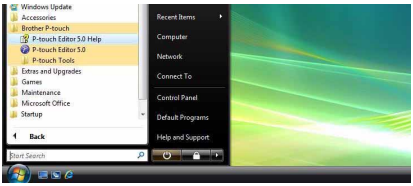

■Početak od dijaloškog okvira New/Open

Kad pokrenete P-touch Editor 5.0 i pojavi se dijaloški okvir New/Open, kliknite Help - How To.

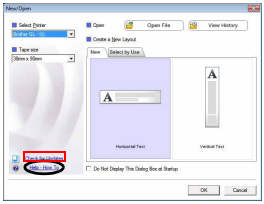

Ako kliknete „Check for update” (označen crvenom bojom s desne strane), možete provjeriti je li na web stranici dostupan najnoviji P-touch Editor.

■Početak od programa P-touch Editor

Kliknite na izbornik Help i odaberite P-touch Editor Help.

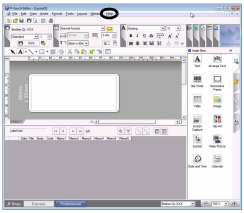

Način rada Professional

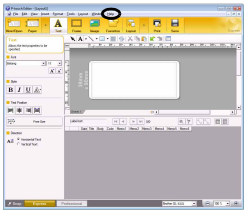

Način rada Express

■Početak iz načina rada Snap

Kliknite desnim klikom miša i odaberite P-touch Editor Help.

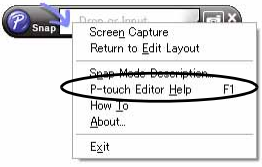

Za Macintosh

Slijedi primjer za Mac OS X 10.7. Nazivi pisača na sljedećim zaslonima mogu se razlikovati od naziva vašeg pisača.

■Početak od dijaloškog okvira New/Open

Kad pokrenete P-touch Editor 5.0 i pojavi se dijaloški okvir New/Open, kliknite Help - How To.

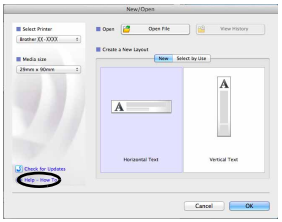

■Početak od programa P-touch Editor

Kliknite na izbornik Help i odaberite P-touch Editor Help.

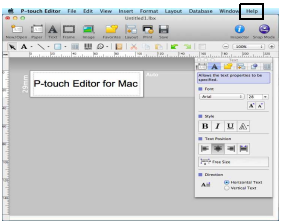

■Početak iz načina rada Snap

Kliknite mišem dok držite pritisnutu nadzornu tipku, zatim odaberite P-touch Editor Help.

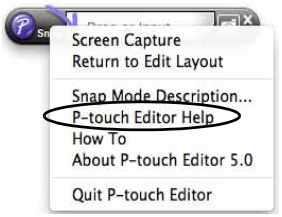

Tiskano u Kini
LB9779001